SONY

4-530-488-**61**(1)

Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide

Guía de conexión Wi-Fi/ Un solo toque (NFC)

* NFC: Near Field Communication

© 2014 Sony Corporation Printed in China

4530488610

Detailed operations are described in the Wi-Fi Guide. Refer to the following website.

En la guía Wi-Fi se describe el funcionamiento detallado. Consulte el siguiente sitio web.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013-4/

"Cyber-shot" support page

Página de soporte de "Cyber-shot"

http://www.sony.net/SonyInfo/Support/

Notes

- *The Wi-Fi function of this camera may not be used connected to a public wireless LAN.*
  PlayMemories Mobile is not guaranteed to work on all Smartphones and Tablets.
- *To use the One-touch functions (NFC) of the camera, a smartphone or tablet computer supporting the NFC function is required.*

Nota

- Es posible que la función Wi-Fi de esta cámara no se pueda utilizar conectada a una LAN inalámbrica pública.
  No se garantiza que PlayMemories Mobile funcione con todos los smartphone y tabletas.
- Para utilizar las funciones Un solo toque (NFC) de la cámara, es necesario disponer de un smartphone o una tableta compatible con la función NFC.

Sending images to a smartphone/tablet computer (One-touch sharing (NFC))
Envío de imágenes a un smartphone/tableta (Comparte con un solo toque (NFC))

Required equipment/environment: *A smartphone or a tablet computer (A wireless access point is not necessary)*
Equipo/entorno necesario: Un smartphone o una tableta (No se necesita punto de acceso a red inalámbrica)

1 Install the latest version of PlayMemories Mobile on your smartphone.
1 Instale la versión más reciente de PlayMemories Mobile en su smartphone.

Note: For the latest information and function details, refer to the following website.
Nota: Para ver la información más reciente y detalles sobre las funciones, consulte el sitio web siguiente.
http://www.sony.net/pmm/

Android OS — ANDROID APP ON Google play → PlayMemories Mobile

**Using One-touch functions (NFC), Android 4.0 ~/* Mediante las Funciones con un solo toque (NFC), Android 4.0 ~

iOS — Available on the iPhone App Store → PlayMemories Mobile

**One-touch functions (NFC) are not available /* Las Funciones con un solo toque (NFC) no están disponibles

2 Select an image on the camera to be sent and connect a smartphone to the camera.
2 Seleccione una imagen de la cámara que desee enviar y conecte un smartphone a la cámara.

Note: Movies recorded in AVCHD format cannot be sent to a smartphone. / Nota: Los vídeos grabados en formato AVCHD no se pueden enviar a un smartphone.

Android supporting NFC (One-touch sharing) / Android compatible con NFC (Comparte con un solo toque)

① *Select [Settings] on the smartphone, then select [More...] and place a checkmark next to [NFC].*
① Seleccione [Ajustes] en el smartphone, después seleccione [Más...] y ponga una marca de confirmación junto a [NFC].

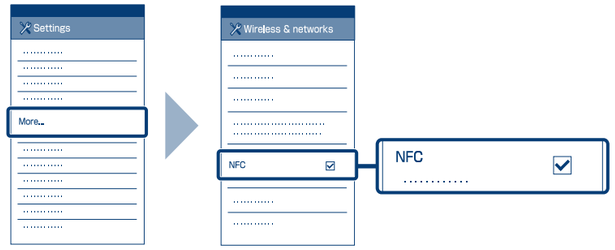

② *Playback an image to be sent to the smartphone.*
② Reproduzca una imagen que desee enviar al smartphone.
③ *Touch (N mark) on the camera to (N mark) on the smartphone.*
③ Toque (marca N) de la cámara con (marca N) del smartphone.

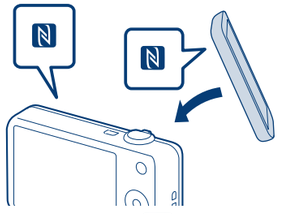

- *The position of (N mark) on the camera differs depending on the model. Please check your camera.*
- *Touch the camera and Smartphone together without moving them until PlayMemories Mobile launches on the smartphone (1-2 seconds).*
- *If there is no (N mark) on the smartphone, refer to the instruction manual of the smartphone for the touch area.*
- *When not well connectable by NFC, see "Android/iPhone/iPad not supporting NFC".*

- La posición de (marca N) en la cámara varía dependiendo del modelo. Compruebe su cámara.
- Junte la cámara y el smartphone y no los mueva hasta que se inicie PlayMemories Mobile en el smartphone (1-2 segundos).
- Si no hay (marca N) en el smartphone, consulte el manual de instrucciones del smartphone para ver el área a tocar.
- Cuando no se conecte correctamente mediante NFC, consulte "Android/iPhone/iPad no compatible con NFC".

Android/iPhone/iPad not supporting NFC
Android/iPhone/iPad no compatible con NFC

① *Playback an image to be sent to the smartphone.*
① Reproduzca una imagen que desee enviar al smartphone.
② *Select MENU → (Wireless) → [Send to Smartphone] → [Select on This Device] → [This Image].*
② Seleccione MENU → (Inalámbrico) → [Enviar a smartphone] → [Sel. en este dispositivo] → [Esta ima].
③ *Use the SSID and password displayed on the camera to operate the Smartphone.*
③ Utilice el SSID y la contraseña visualizados en la cámara para operar el smartphone.

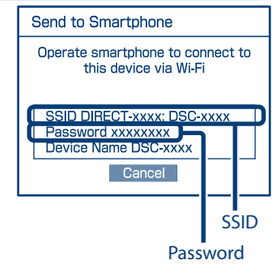

Android

④ *Start PlayMemories Mobile.*
④ Inicie PlayMemories Mobile.
⑤ *Select the SSID.*
⑤ Seleccione el SSID.
⑥ *Input the password (first time only).*
⑥ Introduzca la contraseña (solo la primera vez).

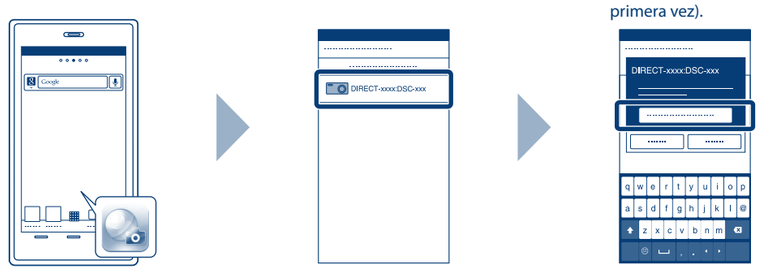

iPhone/iPad

④ *Select [Settings] → [Wi-Fi], and select the SSID.*
④ Seleccione [Ajustes] → [Wi-Fi], y seleccione el SSID.
⑤ *Input the password (first time only).*
⑤ Introduzca la contraseña (solo la primera vez).
⑥ *Confirm that SSID is selected.*
⑥ Confirme que está seleccionado SSID.
⑦ *Start PlayMemories Mobile.*
⑦ Inicie PlayMemories Mobile.

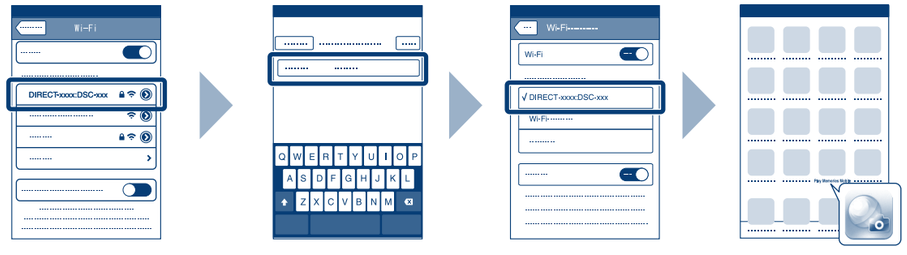

- *If you cannot connect your Smartphone to the camera by performing the steps above, turn your Smartphone off and then on again, and try again.*
- Si no puede conectar su smartphone a la cámara realizando los pasos de arriba, apague el smartphone y después vuelva a encenderlo, e inténtelo otra vez.

3 Images on the camera will be sent to your smartphone. / Las imágenes de la cámara se enviarán al smartphone.

Note: The sent image is stored in Gallery/Album of Android, or Album of iPhone/iPad.
Nota: La imagen enviada se almacena en Galería/Álbum de Android, o en Álbum de iPhone/iPad.

Using a smartphone/tablet computer as a remote controller (One-touch remote (NFC))
Utilización de un smartphone/tableta como mando a distancia (Remoto con un solo toque (NFC))

Required equipment/environment: *A smartphone or a tablet computer (A wireless access point is not necessary)*
Equipo/entorno necesario: Un smartphone o una tableta (No se necesita punto de acceso a red inalámbrica)

You can monitor the image to be captured and shoot with your smartphone. After step ***1*** *on the reverse side, set the camera to shooting mode and connect following the steps below.*
Puede controlar la imagen que desea capturar y grabar con su smartphone. Después del paso **1** del reverso, ajuste la cámara a modo de toma de imagen y haga la conexión siguiendo los pasos de abajo.

One-touch connection using an NFC-enabled Android Smartphone / Conéctate con un solo toque utilizando un smartphone Android que admita NFC

Touch (N mark) on the camera to (N mark) on the Smartphone.
For notes on connection, see ③ under step ***2*** *"Android supporting NFC (One-touch sharing)" on the reverse side.*

Toque (marca N) de la cámara con (marca N) del smartphone.
Para ver notas sobre la conexión, consulte ③ de "Android compatible con NFC (Comparte con un solo toque)" en el paso **2** del reverso.

Connecting without NFC / Conexión sin NFC

MENU → (Wireless) → [Ctrl w/ Smartphone] → Proceed to step ***2*** *"Android/iPhone/iPad not supporting NFC"-③ on the reverse side.*
For the model DSC-HX60/HX60V or DSC-HX400/HX400V, MENU → (Application) → [Application List] → [Smart Remote Embedded] → Proceed to step ***2*** *"Android/iPhone/iPad not supporting NFC"-③ on the reverse side.*

MENU → (Inalámbrico) → [Ctrl con smartphone] → Proceda con ③ de "Android/iPhone/iPad no compatible con NFC" en el paso **2** del reverso.
Para el modelo DSC-HX60/HX60V o DSC-HX400/HX400V, MENU → (Aplicación) → [Lista de aplicaciones] → [Mando a distanc. intelig. incrustad.] → Proceda con el paso **2** "Android/iPhone/iPad no compatible con NFC"-③ del reverso.

Communication distance may vary, depending on your surroundings/smartphone.
Es posible que la distancia de comunicación varíe en función del entorno o del smartphone.

For details on operations, refer to the Wi-Fi Guide.

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte la guía de Wi-Fi.

http://support.d-imaging.sony.co.jp/wi-fi/dsc/2013-4/

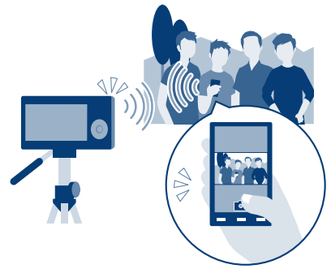

Sending images to the computer / Enviar imágenes al ordenador

Steps ***1*** *and* ***2*** *are required the first time only.*
Los pasos **1** y **2** solo son necesarios la primera vez.

Required equipment/environment: *The computer must be connected to a wireless access point*
Equipo/entorno necesario: El ordenador debe estar conectado a un punto de acceso inalámbrico

1 *Install the latest software on your computer.* / Instale el software más reciente en su ordenador.

Set the Wi-Fi import settings after the software is installed on your computer.
Haga los ajustes de importación Wi-Fi después de que el software esté instalado en su ordenador.

Windows: PlayMemories Home

www.sony.net/pm/

Mac: Wireless Auto Import

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Select [Wireless Auto Import].
Seleccione [Importación automática inalámbrica].

2 *Connect the camera to an access point.* / Conecte la cámara a un punto de acceso.

Note: For more information, refer to the instruction of the access point, or contact the person who set up the access point.
Nota: Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del punto de acceso o póngase en contacto con la persona que configuró el punto de acceso.

If the wireless access point has a WPS button. Si el punto de acceso inalámbrico cuenta con un botón WPS.

① *Select MENU → (Wireless) → [WPS Push] on the camera.*
① Seleccione MENU → (Inalámbrico) → [WPS Push] en la cámara.
② *Push the WPS button on the wireless access point you want to register.*
② Pulse el botón WPS del punto de acceso inalámbrico que desee registrar.

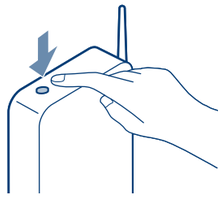

If you know the SSID and password of your wireless access point. Si conoce el SSID y la contraseña del punto de acceso inalámbrico.

① Select MENU → (Wireless) → [Access Point Set.] on the camera.
① Seleccione MENU → (Inalámbrico) → [Conf. punto acceso] en la cámara.
② Select the access point you want to register, enter the password, then select [OK].
② Seleccione el punto de acceso que quiere registrar, introduzca la contraseña, después seleccione [OK].

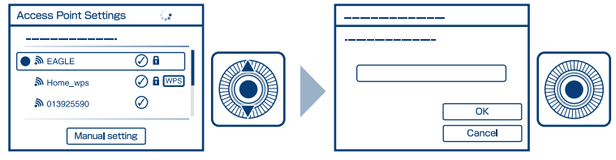

3 *When your computer is not started, turn on the computer.* / Si el ordenador no se inicia, enciéndalo.

4 Start sending images to the computer. / Inicie el envío de imágenes al ordenador.

① *Confirm that a memory card icon is displayed on the screen.*
① Confirme que se visualiza un icono de tarjeta de memoria en la pantalla.

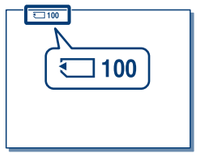

② *Select MENU → (Wireless) → [Send to Computer].*
- *Image saving automatically starts.*
- *Previously sent images are not duplicated.*
- *Sending a movie or multiple still images takes time.*

② Seleccione MENU → (Inalámbrico) → [Enviar a ordenador].
- La imagen se guarda automáticamente.
- Las imágenes que se han enviado previamente no se duplican.
- Enviar un vídeo o varias imágenes fijas requiere tiempo.

Using other Wi-Fi functions
Utilización de otras funciones Wi-Fi

Other Wi-Fi functions are available, such as transferring images to a TV and playing them back.
For further details, refer to the Wi-Fi Guide.

Hay disponibles otras funciones Wi-Fi, como transferencia de imágenes a un televisor y reproducirlas.
Para más detalles, consulte la guía Wi-Fi.